

感動を呼ぶ製品をめざして

ORION

ヒートレスドライヤーが安定した性能を発揮し 正常な状態でご使用いただくために

**5000時間、10000時間ごとの定期的な
メンテナンス・消耗品交換をお勧めします。**


露点温度が上がっていませんか？
圧力損失が大きくなっていませんか？

エレメントの汚れ・詰まり＝圧力損失

インレットフィルター、アウトレットフィルターエレメント・・・5,000時間ごとに交換

吸着筒 吸着剤の劣化＝露点温度の上昇

吸着剤・・・10,000時間ごとに交換

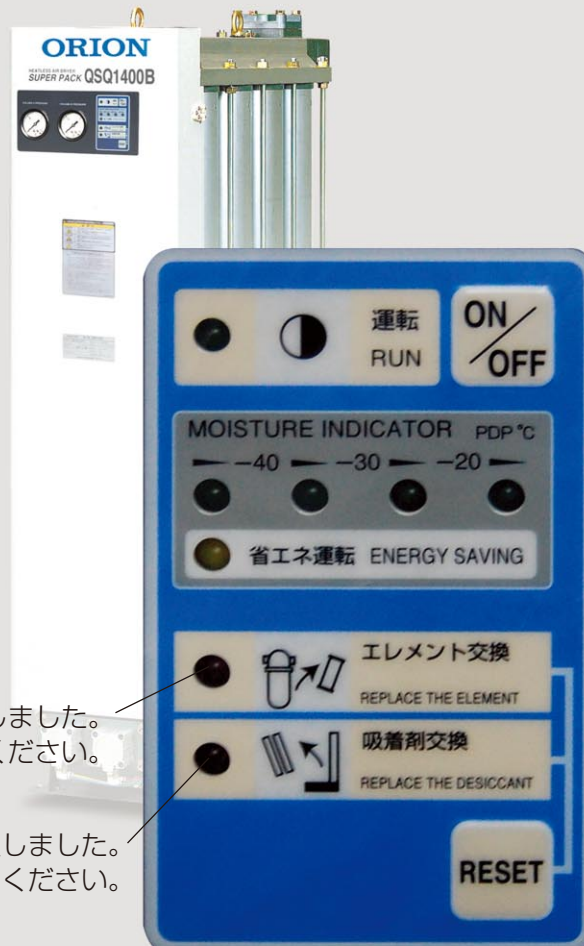

①エレメント交換ランプ

運転時間が5,000時間を経過しました。
5,000時間セットを交換してください。

②吸着剤交換ランプ

運転時間が10,000時間を経過しました。
10,000時間セットを交換してください。

**メンテナンスをご希望の場合は以下にご記入の上
お買上げ窓口にご連絡ください。**

お客様名			
ご担当者			
ご連絡先 住所			
ご連絡先 電話番号	()	—	
ご連絡先 E-Mail	@		
<hr/>			
使用機種・台数			
通常稼働時間	時間／日	()	時間／年
ご使用開始			
前回メンテナンス			
現在の状況			
ご要望事項 その他			

オリオン機械株式会社 〒382-8502 長野県須坂市大字幸高246 sijo@orionkikai.co.jp

お買上げ窓口